16 AC

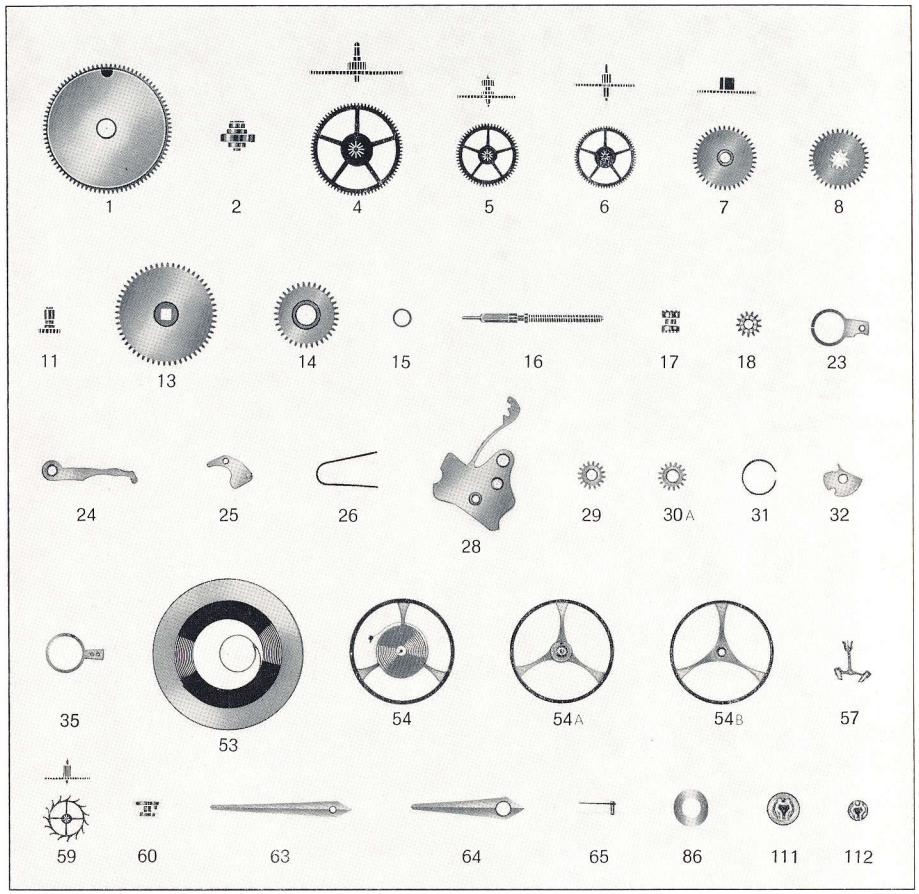

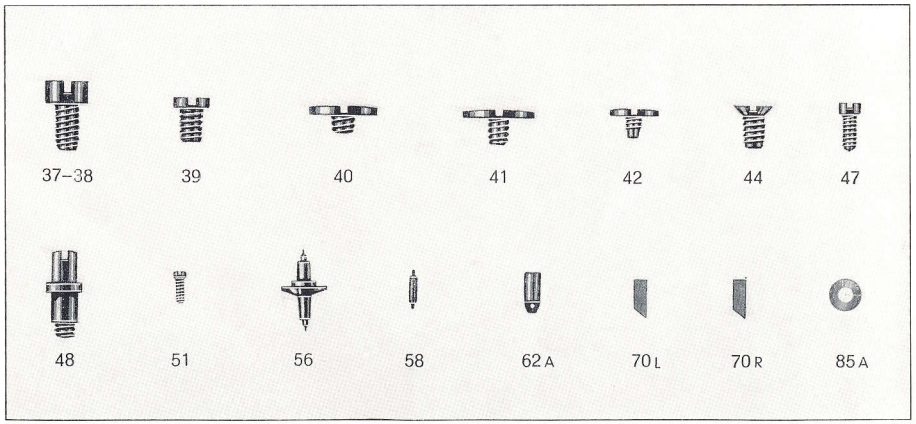

3:1

16 AC

N° BULOVA		Caliber reference
1	16 AC	**16 AC**
2	16 AC	**16 AC**
4	16 AC	**16 AB**
5	16 AC	**16 AB**
6	16 AC	**16 AC**
7	16 AC	**16 AB**
8	16 AC	**16 AB**
11	16 AC	**16 AB**
13	16 AC	**16 AB**
14	16 AC	**16 AB**
15	16 AC	**16 AB**
16	16 AC	**16 AB**
17	16 AC	**16 AB**
18	16 AC	**16 AB**
23	16 AC	**16 AB**
24	16 AC	**16 AB**
25	16 AC	**16 AC**
26	16 AC	**16 AB**
28	16 AC	**16 AC**
29	16 AC	**16 AB**
30 A	16 AC	**16 AB**
31	16 AC	**16 AB**
32	16 AC	**16 AB**
35	16 AC	**16 AB**
37–38	16 AC	**16 AB**
39	16 AC	**16 AB**
40	16 AC	**16 AC**
41	16 AC	**16 AC**
42	16 AC	**16 AB**
44	16 AC	**16 AC**
45	Page 50, Page 50, Página 50, Seite 50, Pagina 50	
47	16 AC	**16 AB**
48	16 AC	**16 AB**
51	16 AC	**16 AB**
53	16 AC	**16 AB**
54	16 AC	**16 AB**
54 A	16 AC	**16 AB**
54 B	16 AC	**16 AB**
56	16 AC	**16 AB**
57	16 AC	**16 AB**
58	16 AC	**16 AB**
59	16 AC	**16 AC**
60	16 AC	**16 AB**
62 A	16 AC	**16 AB**

N° BULOVA		Caliber reference
63	16 AC	⌀ **100**
64	16 AC	⌀ **200**
65	16 AC	⌀ **28**
70 L	16 AC	**16 AB**
70 R	16 AC	**16 AB**
85 A	16 AC	**16 AB**
86	16 AC	**17 AH**
111	16 AC	**16 AC**
112	16 AC	**16 AC**